

# SKYSTAR

灯光技术规范

## WED-54 LED防水柔光灯

用户手册



# SKYSTAR

亮星电子灯光设备厂

[Http://www.lightskystar.com](http://www.lightskystar.com)

# 注意事项

请仔细阅读这本手册，因为它包括关于如何安全地使用和安装的重要信息。

请保存这本手册以便日后查阅。

- 只适合室内用户使用。
- 在打开包装后，请检查灯体是否完好。
- 如有疑问请联系经销商或服务中心。
- 所有可能有危害性的包装（如胶袋，泡沫等）要放在小孩不可达到的地方。
- 关于灯具的电器线路施工和灯体安装必需是专业的电气工程人员实施。
- 在灯具的插座和插头连线的安装，必需由熟悉电脑灯光专业人员操作。
- 不要接触通电后灯具，这样有可能会发生危险。
- 不要将镜头对向太阳，这样有可能会发生火灾。
- 安装灯具必需离开墙体15CM以上。
- 注意使用环境：
  - 不要在温度40度以上使用。
  - 不要在温度2度以下使用。
  - 在湿度35%—80% 使用。
- 在确认没有可燃气体，水和金属物质进入到灯体内部后，才能接通电源。
- 在使用中出现各种问题，请立刻联络最近的亮星公司经销商。
- 不要尝试自己修理和改装灯具，任何人为的损坏都不在保修范围内，亮星电子灯光设备厂将收取维修费或拒绝维修。

保护我们的环境，不要将包装物随意乱扔，请将它们重复使用。

# 技术说明

型号： WED-54

光源： 54颗3W大功率LED

电源： 220V , 50Hz

颜色： RGBW 4基色混色

频闪： 0.2-20次/秒

功能： 颜色彩虹效果可选。颜色无级变换。

可声控，自走程序。可设主灯同步连接控制。

通讯协议： 标准DMX512信号

规格： 300X330X230MM ( LXWXH )

功耗： 200VA/220V

重量： 8KG

# 通道控制

WED-54 DMX Channel Control	
CH1 Dimmer	
Ch2 RED	
Ch3 GREEN	
Ch4 BLUE	
Ch5 WHITE	
Ch6 Strobe	
Ch7	
Ch8	

# 安装灯位和焦距调节

WED-54电脑灯的通用安装方法是：

- 垂直或平行吊装于灯架之下，调节灯体上的角度控制螺丝，这样就能发挥较大扫描角的作用。
- 也可利用自带的支架放置于地面。

# 光源

警告：不要用眼睛直接观看光源。

WED-54电脑灯的光源

——3W大功率LED60颗（平均寿命100000小时），在灯具全寿命内不需要更换光源。

# 保养

定期清洁光学镜片，透光镜片是保证通光量有足够输出的必要条件。清洁灯具内的LED，电气线路和电路板有利于延长它们的寿命及保证其正常工作。

一般情况如灯具每天都工作则每15-20天清洁一次，如不是每天工作也应40-60天清洁一次。每累计工作300小时应进行一次全面测试运行，检查各种功能是否正常。


# 工作模式

DMX512控制模式

电脑灯的DMX512信号格式采用1-512通道控制。具体通道设置为：


IP 码 =通道数。

系统连接图：

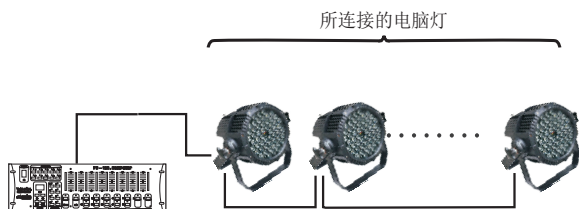

按键设置

此功能让你去设置灯具的功能。根据主菜单的目录进入到对应的项改变设置。

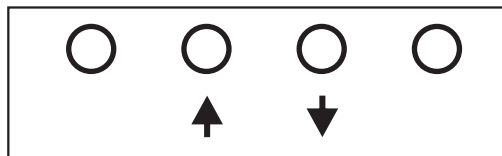

选择

确认

## 主菜单

- |            |            |
|------------|------------|
| A. 001-255 | DMX512的IP码 |
| E 0-255    | 红调光        |
| G 0-255    | 绿调光        |
| B 0-255    | 蓝调光        |
| W0-255     | 白调光        |
| P0-255     | 频闪：快—慢     |
| CC99       | 跳变自动变色：快—慢 |
| CP99       | 渐变自动变色：快—慢 |
| CS99       | 手动循环变色     |
| DE99       | 自动跳变+渐变    |
| NASE-SELR  | 主从选择       |
| ProF-Pron  |            |
| Cont       | 显示正反选择     |